

FLUKE®

Reliability

OMNITREND® Center

Kurulum ve Çalıştırma

db® PRÜFTECHNIK



Sürüm: 2.7.1

Baskı: 24.08.2022

Bel.no: LIT 82.201.TR

Almanca kılavuzun çevirisi

Bu belgedeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin deęiřtirilme hakkı saklıdır. Bu belgede anlatılan yazılım bir lisans sözleşmesi ile dağıtılmaktadır. Yazılım, sadece bu sözleşmedeki koşullar uyarınca kopyalanabilir. Bu belge veya bir kısmı, önceden PRÜFTECHNIK yazılı izni olmadan yeniden basılamaz veya çoęaltılamaz. Fluke.

OMNITREND PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG'nin tescilli ticari markasıdır

© Fluke. Tüm hakları saklıdır

Fluke Deutschland GmbH
85737 Ismaning, Almanya
www.pruftechnik.com

İçindekiler

1 Giriş	5
1.1 OMNITREND Center'a hoş geldiniz	5
1.2 Başlamadan önce	6
1.3 Güvenlik	8
1.4 Servis adresleri	9
1.5 Sistem gereksinimleri	10
2 Kurulum	11
2.1 Sunucu kurulumu	11
2.2 Sunucu konfigürasyonu	12
2.3 Sunucu modüllerinin kurulması	16
2.4 Sunucunun başlatılması/durdurulması	17
2.5 İstemci kurulumu	18
2.6 Tek kullanıcı kurulumu	19
2.7 Güncelleme	20
3 Çalıştırma	21
3.1 İstemci/Tek kullanıcı uygulamasını başlatma	21
3.2 Sunucuya bağlanma	22
3.3 Sunucu bağlantısını kesme / kaldırma	23
3.4 OMNITREND Center aktivasyonu	24
4 DİZİN	27

[Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır]


1 Giriş

1.1 OMNITREND Center'a hoş geldiniz

OMNITREND Center, dönen makinelerde çalışma durumunun izlenmesi ve tanılama için yeni geliştirilen bir durum izleme yazılımıdır.

OMNITREND Center, PRÜFTECHNIK tarafından üretilen mobil bir durum izleme sistemi (veri toplayıcı) veya kalıcı olarak kurulu bir durum izleme sistemi (online CMS) kullanılarak kaydedilen makine durumu verilerini işler.

OMNITREND Center, çeşitli pratik analiz fonksiyonları sunarak verilerin değerlendirilmesini destekler. Tüm sonuçlar net bir şekilde belgelenebilir, rapor ve bulgu şeklinde arşivlenebilir. Durum izleme sistemleri, ölçüm ve makine şablonları kullanarak yazılımda veri almaya yönelik konfigüre edilmiştir.

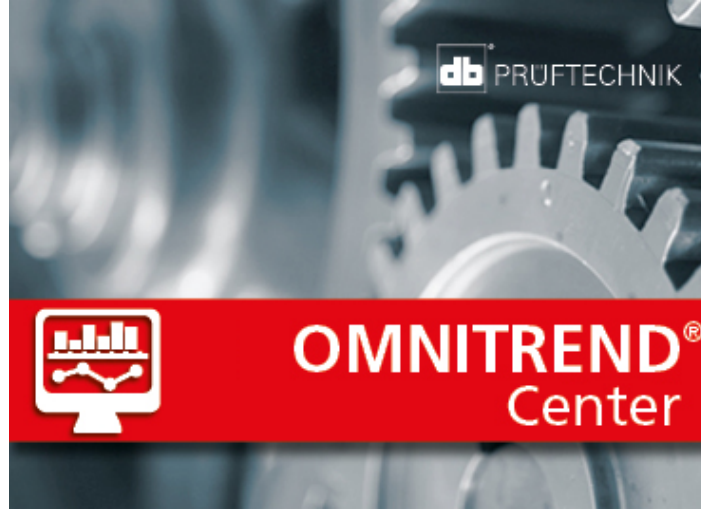

1.2 Başlamadan önce

Teslimat kapsamını kontrol edin

Teslimat sırasında mallarda hasar veya eksik parça olup olmadığını kontrol edin. Taşıma belgelerinde herhangi bir sakıncalı parça olup olmadığına bakın ve taşıyıcı firma veya yerel PRÜFTECHNIK satış ortağınız aracılığıyla bunları talep edin.

Sorumluluklar

Operatör olarak, yazılımın kurulumu ve çalıştırılması için gerekli koşulların sağlandığından emin olmalısınız:

- Yazılım kurulumu için kalifiye bir uzmanın temin edilmesi.
- Kurulum ve çalışma için gerekli alt yapının temin edilmesi ("Sistem gereksinimleri" sayfadaki 10).

Bu talimatlara dair notlar

Bu talimatlar, ürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle ürünün hizmet ömür boyunca korunmalı ve güncellenmelidir. Bu talimatlar, ürünün daha sonraki tüm sahiplerine veya kullanıcılarına teslim edilmelidir.

Bu talimatlarda OMNITREND Center bilgisayar yazılımının kurulumu ve çalıştırılması açıklanmaktadır. Lütfen çalışmanın eksiksiz bir açıklaması için programı başlattıktan sonra **F1** fonksiyon tuşuna basarak OMNITREND Center Çevrim İçi Yardımına bakın.

Bu talimatlar, 2.7.1 ve üzeri yazılım sürümleri için geçerlidir.

Sorumluluk reddi

Bu talimatlardaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve değişikliğe tabidir. Bu talimatlar en üst düzey özen gösterilerek hazırlanmış olmasına rağmen hatalar içerebilir.

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH, bu talimatlardaki hatalar veya yanlışlıklardan kaynaklanan hiçbir dolaylı zarardan sorumlu değildir.

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH, bu talimatlara uyulmamasından veya kısmen uyulmasından kaynaklanan hiçbir zarardan sorumlu değildir.

Metin düzenleri

Metinler fonksiyonlarına bağlı olarak aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Açıklama: Girintisiz metin
- Talimat veya listeleme: Madde işareti • olan liste
- Bilgi: Gri arka plan üzerinde olan ve önünde **simge** bulunan metin
- Örnek: Mavi arka plan üzerinde olan metin
- Etiket, ad, komut, menü girdisi, tuş: **Kalın** yazılı metin

Kısaltmalar

Aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır:

- OMNITREND Center bilgisayar yazılımı = OMNITREND Center, yazılım, program
- OMNITREND Center utility = Yardımcı program
- Condition Monitoring System = CMS, ölçüm cihazı
- Industrial Internet of Things = IIoT

Ekranlar

Kullanıcı arayüzü (GUI=General User Interface) 12'den fazla dilde değiştirilebilir ve en yaygın birimler sistemine ayarlanabilir. Ekran içerikleri, kolaylık için bu kılavuzda İngilizce verilmiş ve birimler SI sisteminde gösterilmiştir.

Metinlerdeki GUI öğeleri

Ekran içeriği ve GUI öğelerinin tanımları (menü, opsiyon, fonksiyon) yalnızca İngilizce versiyonda birbirlerine uyar. İngilizce dışı bir dil versiyonunda ekranla olan ilişki şu şekilde oluşturulur:

İngilizce GUI öğesi (ülke dilinde GUI öğesi).

Örnek:

- **Print** (Yazdır) üzerine tıklayın.

1.3 Güvenlik

OMNITREND Center, kaybedilmesi halinde büyük maliyete yol açabilecek önemli makine bilgileri içerir. Bu nedenle veri kaybının neden olabileceği dolaylı hasarların önlenmesi için verilerin güvenilir bir şekilde yedeklenmesi gerekir.

Kalifikasyon

Kurulum ve çalıştırma, sadece kalifiye bir IT uzmanı tarafından yapılabilir. Bu uzmanın bu talimatlar bilmesi ve bunlara uyması gerekir.

Kullanım amacı

OMNITREND Center, PRÜFTECHNIK ölçüm cihazlarıyla ölçülen makine durumu verilerinin işlenmesine yarayan Windows tabanlı bir bilgisayar yazılımıdır.

Yazılım, sadece bu talimatlarda belirtilen spesifikasyonlar dahilinde çalıştırılmalıdır.

PRÜFTECHNIK, hatalı kullanımdan kaynaklanan herhangi bir zarardan dolayı sorumlu değildir.

Lisans anlaşmaları

OMNITREND Center için geçerli güncel lisans anlaşmalarını (EULA) PRÜFTECHNIK web sitesinde.

1.4 Servis adresleri

Sorularınız olması halinde bizimle iletişim kurmaktan çekinmeyin:

- 0 216 250 22 44

PRÜFTECHNIK Proaktif Bakım Teknolojileri ve Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mahallesi 3. Cadde, No:1/2

34746 Ataşehir İstanbul / Türkiye

Lütfen yardım hattımızı ararken yazılım aktivasyon kodunuz yanınızda olsun. Bu kodu, kurulum ortamının paketi üzerinde bulabilirsiniz.

1.5 Sistem gereksinimleri

OMNITREND Center İstemci / Bireysel Kullanıcı

- Donanım:
 - İşlemci: Dual core 2.4 GHz veya daha üstü
 - Bellek, RAM: 4 GB, 8 GB veya daha üstü tavsiye edilir
 - Depolama alanı: SSD, 5 GB boş alan
- İşletim sistemi: 64 bit - Windows 10 Professional, Windows Server 2016
- Tarayıcı
 - Internet Explorer 11
 - Google Chrome (güncel versiyon)
 - Microsoft Edge (güncel versiyon)
- Portlar:
 - Tek kullanıcı sürümü için 42427 ve 42428
 - İstemci/sunucu sürümünde mesajlaşma için isteğe bağlı 42450
- Ekran: 3D grafik kartı

OMNITREND Center Sunucusu

- Donanım:
 - İşlemci: Quad core 3 GHz
 - Bellek, RAM: min. 8 GB, 16 GB veya daha üstü tavsiye edilir
 - Depolama alanı: SSD, 15 GB boş alan
- İşletim sistemi: 64 bit - Windows 10 Professional, Windows Server 2016
- Portlar:
 - İstemci bağlantısı 8011, 8081 ve iki boş port
 - E-posta merkezini yönetmek için 9998
- MS SQL sunucusu veri tabanları için
 - Microsoft SQL sunucusu 2012, 2014, 2016 - her sürüm için
 - Online ölçüm cihazı ile bağlantılı olarak: Standart sürüm ya da daha yükseği

Desteklenen ölçüm cihazı türleri

- Çevrim içi CMS:
 - VIBGUARD (Kernel version: 2019_KW29)
 - VIBGUARD compact (Kernel version: 2019_KW29)
 - VIBROWEB XP (Kernel version: 2018_KW17)
 - VIBRONET Signalmaster V3¹ (Kernel version: 2018_KW47)
- El ölçüm cihazları (offline CMS): VIBSCANNER 2, VIBXPART II, VIBXPART EX, VIBXPART I

¹sadece İstemci Sunucusu sürümünde

2 Kurulum

OMNITREND Center **tek kullanıcı** veya **istemci-sunucu sürümü** olarak kurulabilir. İstemci-sunucu kurulumu aşağıdaki bölümde açıklanmaktadır. Tek kullanıcı kurulumunun ayrıntıları için bölümüne bakın.

2.1 Sunucu kurulumu

Server (Sunucu) uygulaması ve buna ait modüller (DAP, Lisans sunucusu, E-posta merkezi), sürekli çalışan ve her zaman erişilebilen bir bilgisayara kurulur.

Bu kurulumu gerçekleştirmek için Windows yönetici yetkilerine sahip olmalısınız.

- Kurulum ortamını sunucu bilgisayara bağlayın.
- **Server** (Sunucu) klasöründe bulunan **Install_omnitrend_center_server_xxyyy.exe** dosyasını açın.
- Ardından açılan Windows kullanıcı hesabı kontrolü güvenlik mesajını 'Evet' tuşuna tıklayarak onaylayın. Kurulum sihribazı başlar.
- Bir sonraki pencereyi açmak için **Next** (İleri) tuşuna tıklayın.
- Kurulum klasörünü seçin. **Next** (İleri) tuşuna tıklayın.
- Ambalaj üzerinde bulunan aktivasyon kodunu girin. **Next** (İleri) tuşuna tıklayın.

Kodu, tire ile ayrılmış 4'lü gruplar halinde girdiğinizden emin olun.

- Sunucunun verileri kaydedeceği klasörü seçin. **Next** (İleri) tuşuna tıklayın.
- Sunucu kurulumunu başlatmak için **Install** (Kur) tuşuna tıklayın.
- Kurulum başarıyla tamamlandıktan sonra **Finish** (Tamamla) tuşuna tıklayın. Sunucuya erişmenizi ve sunucuyu kullanmanızı sağlayan 'OMNITREND Center Utility' (yardımcı programı) başlar.

2.2 Sunucu konfigürasyonu

Sunucuyu **OMNITREND Center Utility** (yardımcı programı) ile konfigüre edebilirsiniz.

Yardımcı programını başlatmak için Windows yönetici haklarına ihtiyacınız var.

Yalnızca **MS SQL** sunucusu için: İşleme alma için, OMNITREND Center veri tabanları sunucuda oluşturulmuş ve ulaşılabilir olmalıdır. Sunucu veri tabanına erişim için yapılandırma, **Settings/Database settings** (Ayarlar / Veri Tabanı Ayarları) menüsünde yapılır.

Terimlerin açıklaması:

Sunucu veri tabanı = Sunucuya özel içerikleri barındıran veri tabanı.

Ölçüm verileri veri tabanı = Ölçüm verileri içeren veri tabanı (bundan sonra “veri tabanı” olarak tanımlanacaktır).


En son 2.1 sürümüne kadar sunucu veri tabanı formatı **HSQL** idi ve ölçüm verileri **HDF5** formatında bir dosyada bulunuyordu.

OMNITREND Center, 2.2 sürümünden itibaren **MS SQL** veri tabanı formatı da desteklemektedir. İlgili sürümden itibaren, sunucu veri tabanı MS SQL formatında da çalıştırılabilmekte ve ölçüm verileri bir MS SQL veri tabanında oluşturulabilmektedir. Sunucu veri tabanına erişim ve tabanın başlatılması için böylece farklı prosedürlerle karşılaşsınız.

OMNITREND Center utility'yi başlat

Yardımcı programı Windows Başlat menüsü ile başlatmak için:

Programlar /PRÜFTECHNIK /OMNITREND Center Sunucu / OMNITREND Center Utility

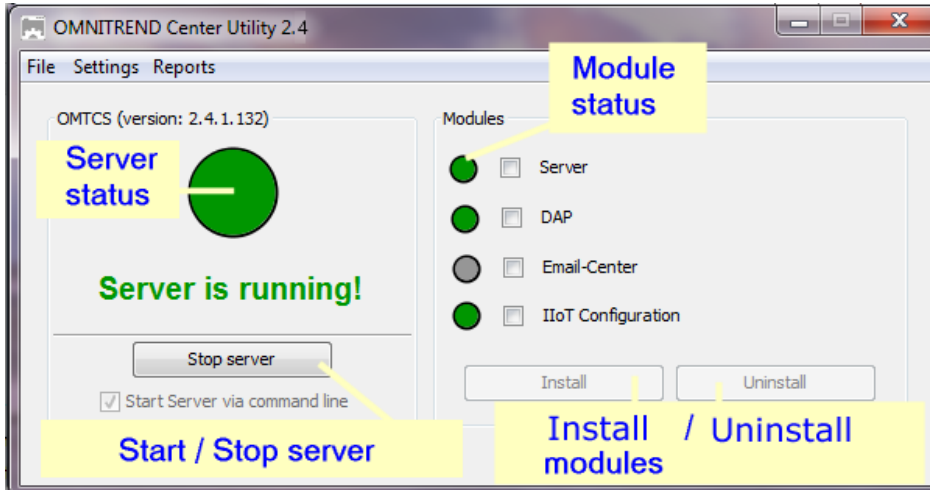

Yardımcı program, trafik ışıkları ile sunucu durumunu gösterir:


- Gri: Sunucu duruyor | Yeşil: Sunucu çalışıyor | Kırmızı: Sunucu hata bildiriyor

Sunucu konfigürasyonunu **Settings** (Seçenekler) menüsünden değiştirebilirsiniz.

Konfigürasyonda değişiklik yapılacağı zaman sunucunun duruyor olması gerekir.

IP Seçenekler

Settings(Seçenekler)/IP settings (IP Seçenekler) seçeneğine tıklayın:

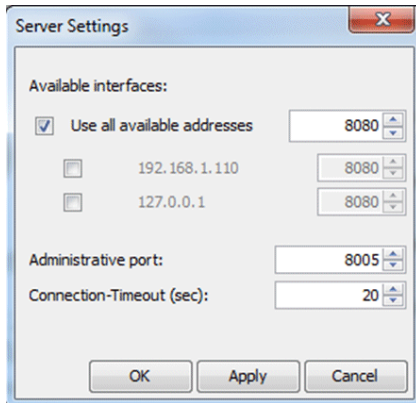


Bu ayarlar OMNITREND Center sunucusu ve ulaşılabilen portları için geçerlidir. Ayarlanan portlar sunucuya ulaşılabilmesi için güvenlik duvarı ayarlarında onaylanmalıdır.

Sunucuya erişilecek IP adresini ve portu buraya girebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekler bulunur:

- **Mevcut tüm adresleri kullan:** Sunucu bilgisayarda kullanılan tüm IP adresleri üzerinden sunucuya erişilebilir. Sunucuya tek bir IP adresi ile erişmek istiyorsanız, listeden bu adresi etkinleştirin. Sunucu ve istemcinin aynı bilgisayara kurulduğu ('yerel ana bilgisayar') 127.0.0.1 IP adresini etkinleştirin. Varsayılan olarak kullanılan IP adresi, o sırada sunucuya atanmış olan IP adresidir.
- **Administrative port** (Yönetim portu): Sunucuya başlama ve durma komutları göndermeye yarayan porttur.
- **Connection timeout (sec)** (Bağlantı zaman aşımı [sn]): İletişim kurulmadığında istemci bağlantısının sonlandırılacağı süredir.

Bellek alanı

Settings/Memory Settings (Seçenekler/Bellek Ayarları) seçeneğine tıklayın:

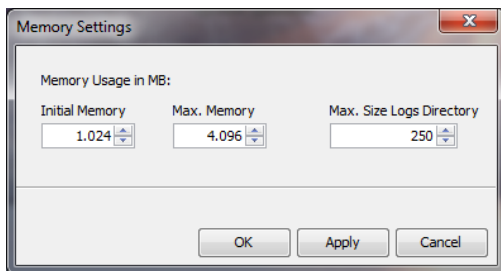


Burada sunucu için kullanılan RAM depolama alanını (MB cinsinden) tanımlayabilirsiniz.

- **Initial Memory** (Başlangıç Belleği): En düşük boyut
- **Max. Memory** (Maks. Bellek): Kullanılabilir maksimum depolama alanı
- **Max. Size Logs Directory** (Maks. Günlük Dizini Boyutu): Günlük dosyaları için maksimum depolama alanı

İşletim sistemi ve çalışan ilave uygulamaları da hesaba katarak mümkün olan en yüksek değere ayarlayın.

Başlangıç Seçenekleri

Settings/Windows Service (Seçenekler/Windows Hizmeti) seçeneğine tıklayın:

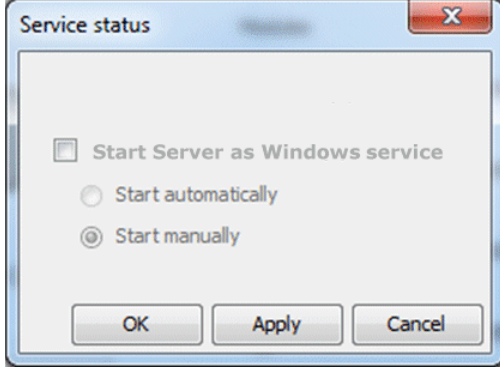

Buradan sunucunun bir **Windows service** (Windows hizmeti) olarak kurulması ve başlangıçtan sonra arka planda çalışması gerekip gerekmediğini belirleyebilirsiniz. Sunucunun Windows hizmeti olarak kurulmuş olması halinde yardımcı program ile **manuel olarak** başlatabilir veya bilgisayar çalıştırıldığında **otomatik olarak** başlatılmasını sağlayabilirsiniz.


Sunucunun Windows hizmeti olarak kurulması ve başlatma seçeneğinin ayarlanması:

- **Start Server as Windows service** (Sunucuyu Windows hizmeti olarak başlat) kutucuğunu etkinleştirin.
- İsteddiğiniz başlatma seçeneğini seçin: **Start automatically** (Otomatik olarak başlat) veya **Start manually** (Manuel olarak başlat).
- Seçenekleri uygulamak için **Apply** (Uygula) tuşuna tıklayın.
- Ardından **OK** (Tamam) tuşuna tıklayın.

Sunucunun Windows hizmeti olarak kurulmamış olması halinde yardımcı programla başlatmanız gerekir ("Sunucunun başlatılması/durdurulması" sayfadaki 17).

Veri tabanı yapılandırması (MS SQL)

Settings/Database settings (Ayarlar / Veri Tabanı Ayarları) üzerine tıklayın.

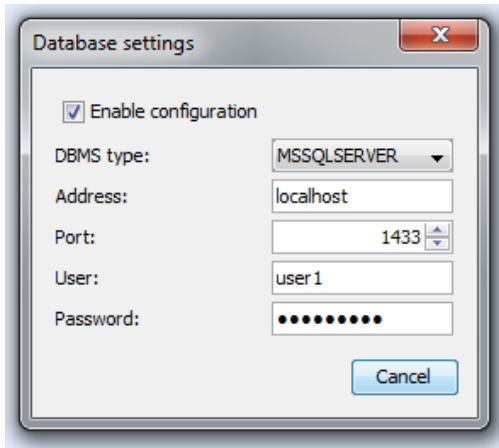

Burada MS SQL sunucu veri tabanı erişimi için bağlantı verileri girebilirsiniz. Bu yapılandırmayı OMNITREND sunucusu için MS SQL formatında bir sunucu veri tabanı düzenlendiğinde kullanabilirsiniz. Bağlantı verilerine normalde MS SQL sunucusunun yöneticisinde erişebilirsiniz.

Sunucu durumu raporu

Reports/Generate status report (Raporlar/Durum raporu oluştur) seçeneğine tıklayın.

Sunucu konfigürasyonu seçenekleri, oluşturulduktan sonra doğrudan açılabilen bir dosya halinde derlenir.

Günlük dosyası

Reports/Show logfile (Raporlar/Günlük dosyasını göster) seçeneğine tıklayın.

Sunucu üzerinde gerçekleşen her olay (durum, hata), kronolojik sıra ile bir günlük dosyasına kaydedilir.


2.3 Sunucu modüllerinin kurulması

(‘Sunucu’, ‘DAP’ ve ‘E-Posta Merkezi’) **sunucu modüllerini**² kullanabilmek için bunları aşağıdaki şekilde yardımcı program ile kurmanız gerekir.

Sunucu, modüllerinin kurulumu sırasında sunucu durdurulmalıdır.

- **Modules** (Modüller) alanından kurulacak modüllere bakabilirsiniz.
- **Install** (Kur) seçeneğine tıklayın. Modüller ve sunucu durumları, düzenli olarak kontrol edilir ve trafik lambası göstergesi ile görüntülenir:
 - **Gri**: Modül kurulu değil.
 - **Yeşil**: Modül kuruldu ve sunucu çalışıyor.
 - **Sarı**: Modül kuruldu ve sunucu durduruldu.
 - **Kırmızı**: Hata. Modül kullanılamıyor.

Modüller, örneğin sistem kaynaklarının daha verimli kullanılması için ihtiyaç olduğunda daha sonra kaldırılabilir.

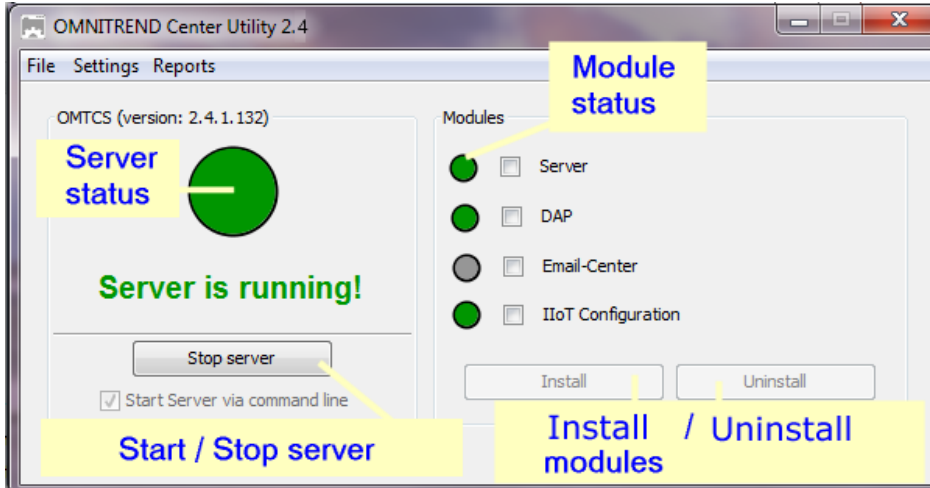

⁰'Service location', 'DAP', 'Email Center'

2.4 Sunucunun başlatılması/durdurulması


Sunucu aşağıdaki gibi başlatılabilir:

- Yardımcı Programda 'Automatic' ('Otomatik') **başlatma seçeneğinin** etkinleştirilmiş olması halinde sunucu, sunucu bilgisayarı çalıştırıldığında **otomatik olarak** başlar ("Başlangıç Seçenekleri" sayfadaki 13).
- Yardımcı Programda **Manual** (Manuel) başlatma seçeneğinin etkinleştirilmiş veya sunucunun Windows hizmeti olarak **kurulmamış** olması halinde Yardımcı Program aracılığıyla sunucuyu **manuel olarak** başlatabilirsiniz.

Sunucuyu **Utility** (Yardımcı Program) aracılığıyla başlatmak için aşağıdaki işlemleri takip edin:

Yardımcı Programını başlatmak için Windows yönetici haklarına ihtiyacınız var.

- Yardımcı programı, masaüstündeki Yardımcı Program simgesini  çift tıklayarak başlayabilirsiniz.

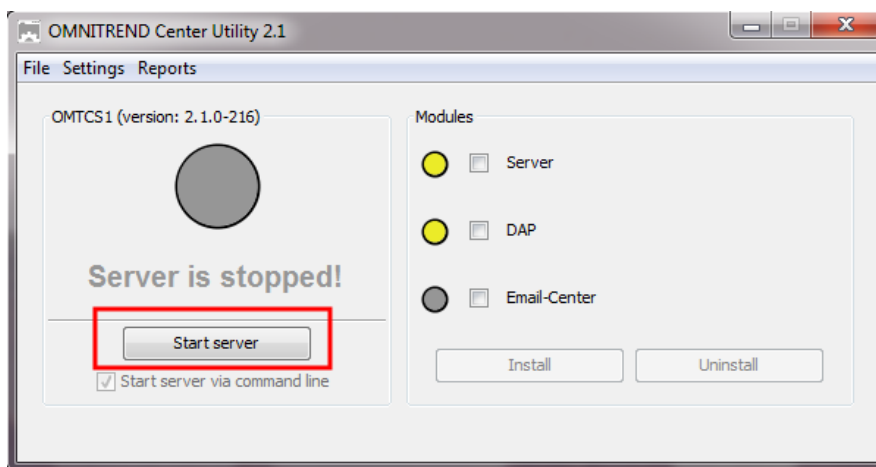

- Yardımcı Program ana sayfasında **Start server** (Sunucuyu başlat) seçeneğine tıklayın.

Start server via command line (Sunucuyu komut istemi ile başlat) seçeneği, başlatma silsilesinin ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi için bir komut istemi penceresi açar. Sunucu başlangıcı Windows hizmeti olarak konfigüre edilmemişse her zaman etkinleştirilmiştir.

Sunucu aşağıdaki gibi durdurulabilir.

Sunucu **Windows hizmeti** olarak kurulu ise:

- Sunucu bilgisayarı kapatıldığında sunucu **otomatik olarak** durur.
- Sunucuyu yardımcı program ile durdurmak için: Yardımcı program ana sayfasında **Stop server** (Sunucuyu durdur) seçeneğine tıklayın.

Sunucu Windows hizmeti olarak **kurulmamışsa**

- Sunucuyu yardımcı program ile durdurmak için: Yardımcı program ana sayfasında **Stop server** (Sunucuyu durdur) seçeneğine tıklayın.

2.5 İstemci kurulumu

Client (istemci) uygulaması genellikle ağ bağlantısı üzerinden sunucu bilgisayarla iletişim kurabilen bir iş istasyonu bilgisayarına kurulur. İlk başlangıç için ve gerektiğinde istemci, doğrudan sunucu bilgisayarına da kurulabilir.

Bu kurulumu gerçekleştirmek için Windows yönetici yetkilerine sahip olmalısınız.

İstemci uygulamasının **kurulumu** için aşağıdaki işlemleri takip edin:

- Kurulum ortamını istemci bilgisayara bağlayın.
- Windows Gezgini'ni kullanarak kurulum ortamının içeriğini açın.
- **Client** (istemci) klasöründe bulunan **Install_omnitrend_center_client_xxyyy.exe** dosyasını açın.
- Ardından açılan Windows kullanıcı hesabı kontrolü güvenlik mesajını 'Evet' tuşuna tıklayarak onaylayın. Kurulum sihirbazı başlar.
- Bir sonraki pencereyi açmak için **Next** (İleri) tuşuna tıklayın.
- **Client/Server** (İstemci/Sunucu) seçeneğini seçin. **Next** (İleri) tuşuna tıklayın.
- Kurulum klasörünü seçin. **Next** (İleri) tuşuna tıklayın.
- İstemcinin verileri kaydedeceği klasörü seçin. **Next** (İleri) tuşuna tıklayın.

Bu klasör, sadece OMNITREND Center programını tek kullanıcı uygulaması olarak kullanmanız halinde oluşturulur.

- Bir sonraki ekranda **Yes, allow InstallShield to add the firewall rule** (Evet, InstallShield'in güvenlik duvarı kuralı eklemesine izin ver) seçeneğini seçin. **Next** (İleri) tuşuna tıklayın.
- İstemci kurulumunu başlatmak için **Install** (Kur) tuşuna tıklayın.
- Kurulum başarıyla tamamlandıktan sonra **Finish** (Tamamla) tuşuna tıklayın.

2.6 Tek kullanıcı kurulumu

Bu kurulumu gerçekleştirmek için Windows yönetici yetkilerine sahip olmalısınız.

OMNITREND Center Tek Kullanıcı kurulumu

- Kurulum ortamını istemci bilgisayara bağlayın.
- Windows Gezgini'ni kullanarak kurulum ortamının içeriğini açın.
- **Client** (İstemci) klasöründe bulunan **Install_omnitrend_center_client_xxxyyy.exe** dosyasını açın.
- Ardından açılan Windows kullanıcı hesabı kontrolü güvenlik mesajını 'Evet' tuşuna tıklayarak onaylayın. Kurulum sihirbazı başlar.
- Bir sonraki pencereyi açmak için **Next** (İleri) tuşuna tıklayın.
- **Single user** (Tek kullanıcı) seçeneğini seçin. **Next** (İleri) tuşuna tıklayın.
- Ambalaj üzerinde bulunan aktivasyon kodunu girin. **Next** (İleri) tuşuna tıklayın.

Kodu, tire ile ayrılmış 4'lü gruplar halinde girdiğinizden emin olun.

- Kurulum klasörünü seçin. **Next** (İleri) tuşuna tıklayın.
- Programın verileri kaydedeceği klasörü seçin. **Next** (İleri) tuşuna tıklayın.
- Bir sonraki ekranda **Yes, add the firewall rule now** (Evet, InstallShield'in güvenlik duvarı kuralı eklemesine izin ver) seçeneğini seçin. **Next** (İleri) tuşuna tıklayın.
- Kurulumu başlatmak için **Install** (Kur) tuşuna tıklayın.
- Kurulum başarıyla tamamlandıktan sonra **Finish** (Tamamla) tuşuna tıklayın.

2.7 Güncelleme

OMNITREND Center sürekli geliştirilip iyileştirilmektedir. Güncel sürümü PRUFTECHNIK web sitesinde ücretsiz olarak indirebilirsiniz: www.pruftechnik.com

Alternatif olarak güncellemeyi lokal satış ortağınızdan da isteyebilirsiniz.

A. Güncellemeden önce

- Tüm **ölçüm verilerini** taşınabilir ölçüm cihazından OMNITREND Center veri tabanına aktarın.
- Bilgisayar için (sunucu/istemci bilgisayarı) güncel **sistem şartlarını** kontrol edin ("Sistem gereksinimleri" sayfadaki 10).
- Güncel veri tabanından bir **yedek** alın. Bunun için aşağıdaki işlemleri yapın:
 - **SQL veri tabanı:** Yedeği MS SQL Management Studio'da hazırlayın.
 - **HSQL veri tabanı / Tek yer sürümü:**
 - **Veri tabanı ID'sini** not edin (yönetim perspektifi / sunucu düzenleyici / sunucu sekmesi).
 - OMNITREND Center'ı (istemci, sunucu, tek yer) kapatın. Tüm prosesler kapanana kadar yakl. 5 dak. bekleyin.
 - Veri tabanı klasörünü açın. Standart kurulumda veri tabanları şurada bulunur:
İstemci sunucusu = C:\Users\Public\Documents\PRUFTECHNIK\OMTCS\databases
Tek yer = C:\Users\Public\Documents\PRUFTECHNIK\OMTCC\databases
 - Veri tabanı ilgili **veri tabanı ID'si** ile tanımlanan klasörde bulunur.
 - Veri tabanı klasörünü ZIP arşivine alın.
 - ZIP arşivini güvenli bir yere kaydedin.

B. Güncellemeyi kurma

Güncelleme dosyalarının işlenmesi için Windows yönetici haklarına sahip olmalısınız.

- PRUFTECHNIK ana sayfasından, sunucu ve istemci uygulaması için güncelleme dosyasını (*.exe) yükleyin.
- Dosyayı boş bir klasöre kopyalayın.
- Dosyayı işleyin.

Her bir kurulum adımı için özellikleri "Sunucu kurulumu" sayfadaki 11 ve "İstemci kurulumu" sayfadaki 18 bulabilirsiniz.

C. Güncellemeden sonra

- **Aygıt yazılımını** taşınabilir ölçüm cihazlarına veya **işletim sistemini** Online-CMS'de güncelleyin. Güncel sürümleri bölgenizdeki satış ortağınızdan edinebilirsiniz.
- **Asset View** kullanılması durumunda tüm online konfigürasyonları OMNITREND Center içinde güncelleyin ve bunları Online-CMS'ye aktarın.

3 Çalıştırma


3.1 İstemci/Tek kullanıcı uygulamasını başlatma

Ön koşul: İstemciyi başlatmadan önce sunucu çalışmalı ve sunucu modülü hazırlanmalıdır.

Prosedür: Masaüstündeki program sembolüne çift tıklayın



Başlatma sekansının ardından Yönetim Perspektifinde program penceresi görünür.

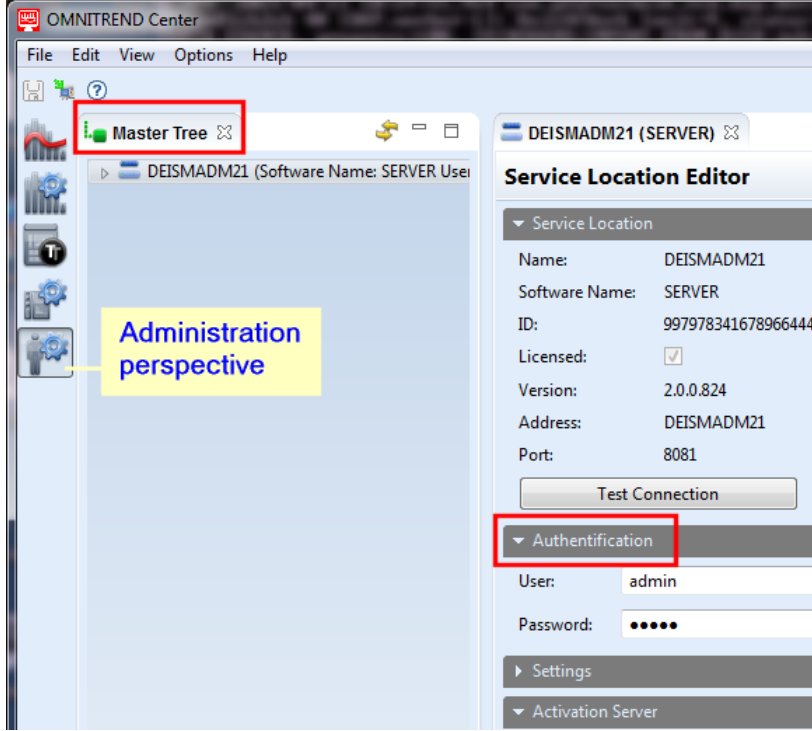

İstemci Sunucu: Sunucu ve istemci aynı bilgisayarda kurulursa, istemci sunucu ile otomatik bağlantı kurar. Aksi halde sunucu bağlantısı manuel kurulmalıdır.

Tek Kullanıcı: Bu sürümde "istemci" ve "sunucu" bir uygulamada muhafaza edilir ve ardından program başlatıldıktan sonra otomatik bağlanır.

3.2 Sunucuya bağlanma


Aşağıdaki bölüm, istemci ve sunucunun **farklı** bilgisayarlarda kurulu olduğu istemci-sunucu kurulumu için geçerlidir.

Sunucuyla bağlantı kurmak için:

- Farenin sağ tuşu ile pencerenin sol üst tarafına (**ana ağaç**) tıklayın. Bir diyalog menüsü açılır.
- **Attach Service Location** (Servis Konumu Ekle) seçeneğine tıklayın. Bir diyalog penceresi açılır.
- Bağlantı verilerini girin:
 - **Address** (Adres): Sunucunun kurulu olduğu bilgisayarın IP adresi/adı.
 - **Port**: Sunucuyla bağlantı kurulacak arayüz ("IP Seçenekler" sayfadaki 13).
 - **Bağlantıyı test etme**: Sunucu bağlantısını test edin. Bağlantının başarılı olması halinde gösterilen mesaj: 'service location found at the specified address.' (servis konumu belirtilen adreste bulundu)
 - **User** (Kullanıcı): Aşağıdaki kullanıcı adını girin: **system-admin**
 - **Password** (Şifre): İlk kez giriş yapıyorsanız aşağıdaki şifreyi girin: **system-admin**

system-admin kullanıcı adı, **sistem yöneticisi** kullanıcı rolü için verilmiştir ve değiştirilemez. Buna ait şifreyi ilk çalıştırma sırasında veya daha sonra istediğiniz zaman **Authentication** (Kimlik denetimi) bölümünden **Change password** (Şifreyi değiştir) seçeneğini kullanarak değiştirebilirsiniz.

- **Finish** (Tamamla) tuşuna tıklayın. İstemci, sunucuya bağlanır. Sunucu, kullanıcı verilerini kontrol eder ve ardından ana ağaçta servis konumu olarak gösterilir.

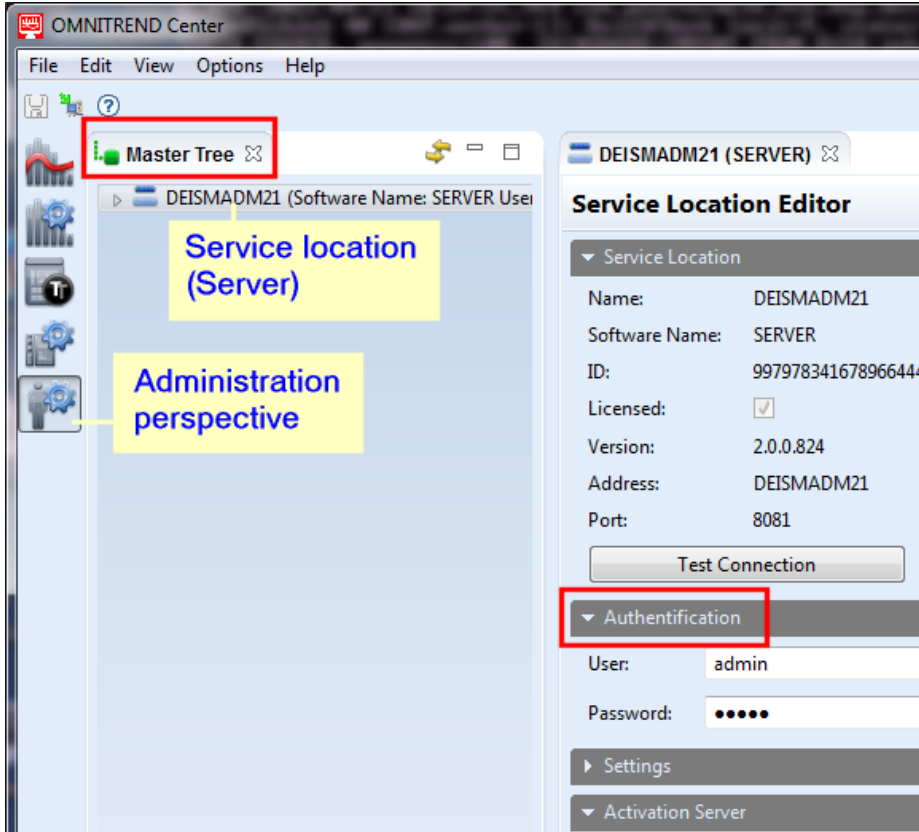

3.3 Sunucu bağlantısını kesme / kaldırma

Sonraki bölüm bir **istemci-sunucu** kurulumu içindir.

İstemci ve sunucu arasındaki bağlantı



- **kalıcı olarak kaldırılabilir** veya
- **geçici olarak kesilebilir**.

Örnekler:

Sunucu bilgisayar, bakım için kapalıdır. Bu durumda, bağlantı verisi ve aktivasyon lisanslarının tutulması için bağlantıyı **kaldırırsınız**.

Birden fazla servis konumu yönetiyorsunuz, fakat sadece tek bir sunucu lisansınız var. Bu durumda, lisansı başka bir servis konumu için kullanabilmek için şu anki servis konumuna bağlantıyı **kesersiniz**.

Sunucu bağlantısını kesme/kaldırma

- Farenin sağ tuşu ile ana ağaçtaki servis konumuna tıklayın. Bir diyalog menüsü açılır.
- Fare ile...
 - **Detach** 
(Kaldır) seçeneğine tıklayın. Servis konumu ana ağaçtan silinir. Bağlantıyı yeniden kurmak için 1. sayfadaki "Sunucuya bağlanma" sayfadaki 22 bölümündeki talimatları uygulayın
 - **Servis Konumu Bağlantısını Kesme.** 
Servis konumu, ana ağaçta görülmeye devam eder. Bağlantıyı yeniden kurmak için menüden **Connect Service Location** (Servis Konumuna Bağlan) seçeneğine tıklayın.

3.4 OMNITREND Center aktivasyonu

Gerekli lisanslar OMNITREND Center yazılımıyla birlikte size verilmiştir. Bu lisanslar, ya internet üzerinden otomatik olarak ya da PRÜFTECHNIK'ten istemeniz gereken bir lisans dosyası ile manuel olarak aktive edilir.


Aktivasyon seçenekleriniz şunlardır:

Otomatik aktivasyon:

Sunucunun internet bağlantısı olması ve PRÜFTECHNIK aktivasyon sunucusuna bağlanabilmesi halinde otomatik aktivasyon gerçekleşir.

Aktivasyon sunucusunun bağlantı verileri ön ayarlıdır.

- Gerekirse Yönetici perspektifine geçin.
- **Service location editor** (Servis konumu düzenleyicisini) açmak için ana ağaçtan servis konumuna çift tıklayın.
- Düzenleyici penceresinden **Activation server** (Aktivasyon sunucusu) bölümünü açın.
- **Online Activation** (Çevrim İçi Aktivasyon) seçeneğine tıklayın. Bir diyalog penceresi açılır.
- Gerekli verileri girin ve **Finish** (Tamamla) tuşuna tıklayın. Sunucu, PRÜFTECHNIK aktivasyon sunucusuna bağlanır. Aktivasyon sunucusu, lisansları kontrol eder ve yazılımı otomatik olarak aktive eder. Lisanslar, 'Lisans' görünümünde (pencerenin sol alt tarafında) gösterilir.

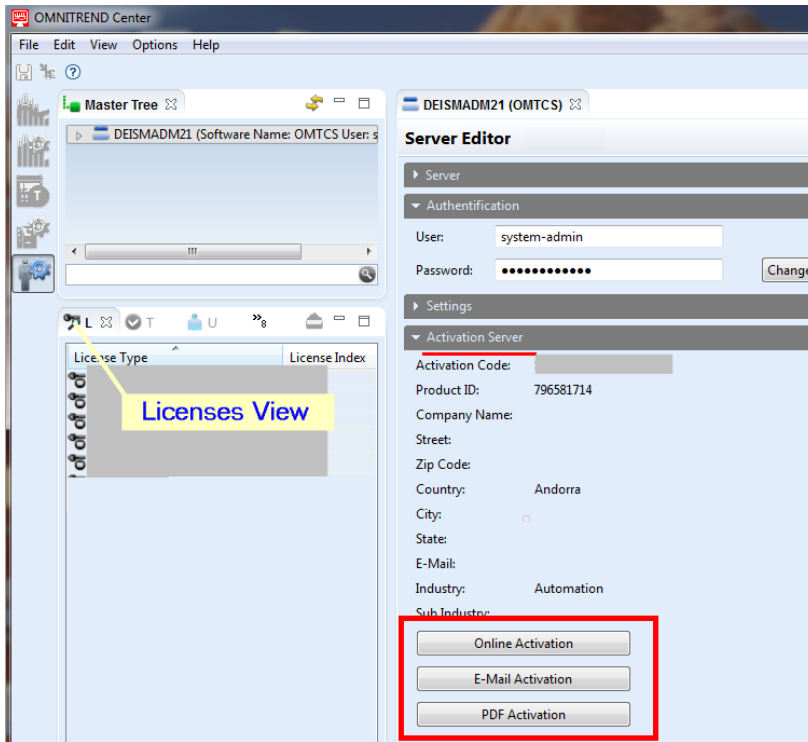

Manuel aktivasyon

Sunucunun internet bağlantısı olmaması halinde aşağıdaki şekilde e-posta veya faks yoluyla lisans dosyası talep etmelisiniz:

Activation server (Aktivasyon sunucusu) bölümüne ...

- ... **Email Activation** (E-Posta Aktivasyonu) seçeneğine tıklayın. Bir diyalog penceresi açılır.
- Müşteri bilgilerinizi girin ve **Finish** (Tamamla) tuşuna tıklayın. İstemci bilgisayardaki varsayılan e-posta programı başlatılır ve gerekli aktivasyon bilgisini içeren bir e-posta görüntülenir.
- E-postayı gönderin.

VEYA

- ... **PDF Activation** (PDF Aktivasyonu) seçeneğine tıklayın. Bir diyalog penceresi açılır.
- Müşteri bilgilerinizi girin ve **Finish** (Tamamla) tuşuna tıklayın. Bir PDF dosyası oluşturulur ve Adobe Acrobat Reader'da görüntülenir.
- Dosyayı yazdırın ve verilen faks numarasına bir nüshasını fakslayın.

Lisans dosyasını e-posta ile alacaksınız.

Lisans dosyasını aşağıdaki gibi **içe aktarın**:

- Ana menüden **File/Import** (Dosya/İçe Aktar) seçeneğine tıklayın. Bir diyalog penceresi açılır.
- **Lisans** içe aktarma asistanını kontrol edin ve **Next** (İleri) tuşuna tıklayın.
- Lisansın içe aktarılacağı gerekli servis konumunu seçin.
- Lisans dosyalarının (*.lic) depolanacağı klasörü belirtin:
Select folder (Klasör seç) seçeneğine tıklayın ve hedef klasöre gidin veya **Folder** (Klasör) alanına yolunu girin.

Search subfolders (Alt klasörleri ara) seçeneği ile aramayı, alt klasörleri içerecek şekilde genişletebilirsiniz. Bunu yaptığınızda klasör yapısının boyutuna bağlı olarak aramanın biraz sürebileceğini dikkate alın.

- **Files** (Dosyalar) alanından dosyayı seçin.
- **Finish** (Tamamla) tuşuna tıklayın. Dosya içe aktarıldı.
- **OK** (Tamam) ile içe aktarma mesajını onaylayın. Lisanslar, 'Lisans' görünümünde (pencerenin sol alt tarafında) gösterilir.

Bir **çoklu sunucu lisansını** içe aktarmak için aşağıdaki işlemleri takip edin:

Tüm kullanıcı rolleriyle çoklu sunucu lisansı içe aktarılabilir.

- Ana menüden **File/Import** (Dosya/İçe Aktar) seçeneğine tıklayın. Bir diyalog penceresi açılır.
- **Çoklu sunucu lisansı** içe aktarma asistanını kontrol edin ve **Next** (İleri) tuşuna basın.
- **File open** (Dosya aç) seçeneğine tıklayın ve lisans dosyasının (*.lic) depolandığı klasöre gidin.
- Dosyayı seçin ve **Finish** (Tamamla) tuşuna tıklayın. Dosya içe aktarıldı.
- **OK** (Tamam) ile içe aktarma mesajını onaylayın. Lisans, 'Lisans' görünümünde (pencerenin sol alt tarafında) gösterilir.

Tüm kullanıcı rolleriyle ilave bir sunucuyla bağlantı kurulabilir. Bunun için gerekli bağlantı ve kullanıcı verilerine ihtiyacınız var. Bu veriler ilgili servis konumlarının sistem yöneticilerinden alınabilir.

("Sunucuya bağlanma" sayfadaki 22).

Geriye dnk lisans alma

Daha fazla lisansa ihtiyaınız olması halinde PRFTECHNIK dađıtım ortađınızla iletiřim kurun. Gerekli lisans aıklamalarıyla birlikte PRFTECHNIK, [aktivasyon koduna¹](#) ve bir lisans dosyası talep ederken sunmanız gereken mřteri verilerine ("Manuel aktivasyon" sayfadaki 24) ihtiya duyar.

Yeni lisanslar PRFTECHNIK aktivasyon sunucusunda hazır edildiđinde size haber verilecektir. Manuel aktivasyona ihtiyaınız olması halinde gerekli lisans dosyası e-posta ile size gnderilecektir.

¹kurulum dosyalarının bulunduđu ortamda bulunabilir

4 DİZİN

A

Aktivasyon sunucusu 24

Ç

Çoklu sunucu lisansı 25

G

Güncelleme 20

İ

İstemci kurulumu 18

İstemcinin kurulumu

başlatma 21

O

OMNITREND Center aktivasyonu 24

S

Servis adresleri 9

Sistem gereksinimleri 10

Sunucu bağlantısını kes 23

Sunucu başlangıcı 17

Sunucu durumu raporu 14

Sunucu konfigürasyonu 12

Sunucu kurulumu 11

Sunucu modülleri tedarik ediliyor 16

Sunucuya bağlanma 22

T

Tek kullanıcı kurulumu 19



LIT 82.201.TR.08.2022

Fluke Deutschland GmbH
85737 Ismaning, Almanya
www.pruftechnik.com

 **PRÜFTECHNIK**

Verimli Bakım Teknolojisi